CH5	Velocidad de efecto Shrink y Shooting	0-255	De rapido a lento
CH6	Velocidad de rotacion y shooting	0-32	Sin rotacion
		33-255	Rotacion normal y ajuste de velocidad
CH7	Estrobo	6-255	De rapido a lento
CH8	linea 1	0-255	Rojo de claro a obscuro
CH9		0-255	Verde claro a obscuro
CH10		0-255	Azul claro a obscuro
CH11	linea 2	0-255	Rojo claro a obscuro
CH12		0-255	Verde claro a obscuro
CH13		0-255	Azul claro a obscuro
CH14	linea 3	0-255	Rojo claro a obscuro
CH15		0-255	Verde claro a obscuro
CH16		0-255	Azul claro a obscuro
CH17	line 4	0-255	Rojo claro a obscuro
CH18		0-255	Verde claro a obscuro
CH19		0-255	Azul claro a obscuro
CH20	linea 5	0-255	Rojo claro a obscuro
CH21		0-255	Verde claro a obscuro
CH22		0-255	Azul claro a obscuro
CH23	linea 6	0-255	Rojo claro a obscuro
CH24		0-255	Verde claro a obscuro
CH25		0-255	Azul claro a obscuro
CH26	linea 7	0-255	Rojo claro a obscuro
CH27		0-255	Verde claro a obscuro
CH28		0-255	Azul claro a obscuro
CH29	linea 8	0-255	Rojo claro a obscuro
CH30		0-255	Verde claro a obscuro
CH31		0-255	Azul claro a obscuro

Piso de Leds

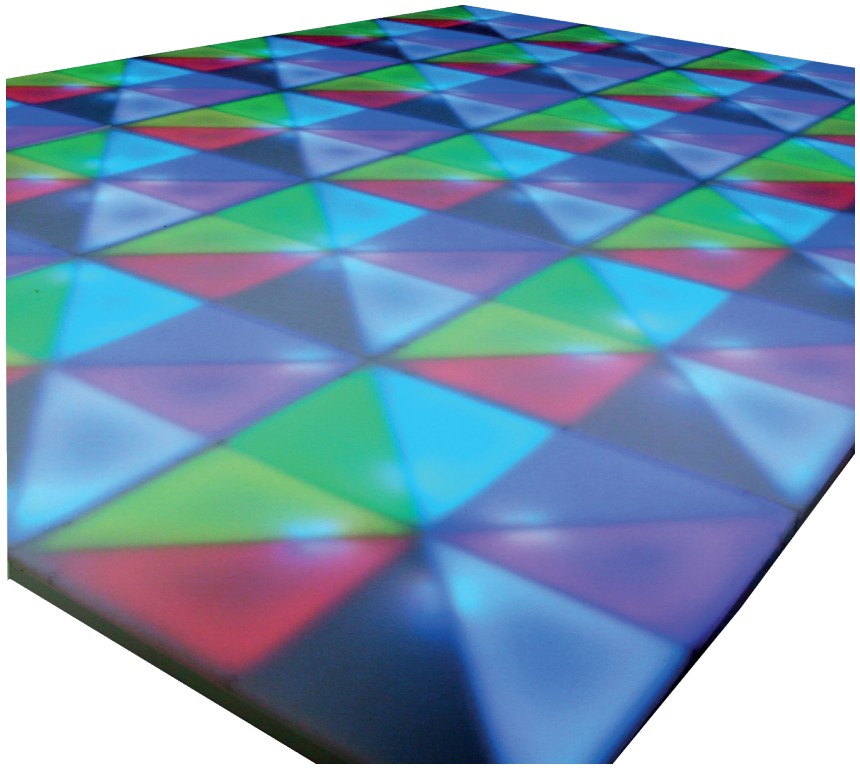

Manual de Usuario

Antes de Usar

Instrucciones de desempaque

Cuando reciba el equipo, cuidadosamente cheque la caja para asegurarse que todas las partes vienen en buen estado y completas. Cualquier daño en el equipo, vuelva a empacar e informe a su proveedor para que lo revise.
El equipo debe estar completo y en su caja original.

Precauciones

- Por favor mantenga está guía para consultas futuras, si usted vende el equipo a otro usuario, asegúrese que contenga este manual.
- Siempre asegúrese que está conectado el equipo al voltaje apropiado, y la línea de voltaje donde se está conectando no es más alta que la que se recomienda (127V 60Hz).
- Este producto es solo para uso interior.
- Para prevenir riesgos de una descarga eléctrica o un incendio, no exponga el equipo a lluvia o humedad. Asegúrese que no hayan materiales inflamables cerca de donde el equipo está operando.
- Este equipo debe instalarse en lugares con una ventilación adecuada, y por lo menos a 50cm de la pared, revise que las ranuras de ventilación no se encuentran bloqueadas.
- Siempre desconecte de la corriente antes de realizar algún mantenimiento, reemplazo de lámpara o fusible.
- No opere el equipo a temperaturas mayores de 35º.
- En el caso de un problema serio con la operación del equipo deje de usarlo inmediatamente. Nunca intente repararlo por usted mismo, reparaciones realizadas por personas no capacitadas pueden ocasionar problemas en el equipo. Por favor llame al centro de atención. Y localice a su técnico más cercano.
- No conecte el equipo a un dimmer.
- Asegúrese que el cable no este dañado o roto.
- Nunca desconecte el cable de corriente jalándolo.
- Ver la luz del equipo directamente puede ocasionar daños.

Especificaciones

Voltage：127V 60hz
LED: 10mm*720 RGB LEDs
Consumo:45W
Dimensiones: 1000*1000*180mm
Peso:52kg

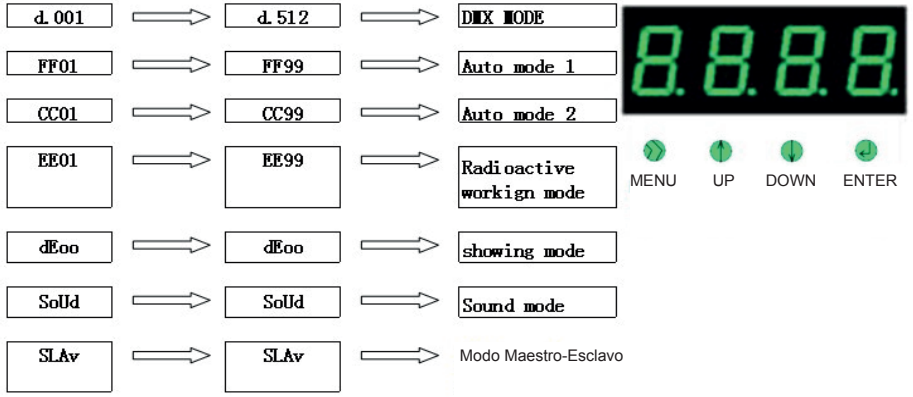

CH1	Efecto de rotacion	0-5	Luz apagada
		6-49	Efecto de cruz con rotacion, sin color en la base
		50-104	Efecto de cruz con rotacion, con color en la base
		105-154	Rotacion de color
		155-204	Efecto de cuadrado rotatorio
		205-252	Todos los colores rotando
		253-255	Modo Manual，Empieza en CH8-CH31 dimmer
CH2	Velocidad de rotacion	0-127	Corotation – Velocidad ajustable
		128-255	Ajuste de velocidad
CH3	Efecto agua en 4 lineas	0-63	Apagado
		128	Efecto agua
		192	Efecto de agua en dos secciones
		255	Colores completos
CH4	0-127shooting	0-18	Rojo
		19-37	Verde
		38-55	Azul
		56-73	Rojo + verde
		74-91	Verde + Azul
		92-109	Rojo + Azul
		110-127	RGB
	128-255 Shrink	128-147	Rojo
		148-165	Verde
		166-183	B
		184-201	Rojo + Verde
		202-219	Verde + Azul
		220-237	Rojo + Azul
		238-255	RGB